

WHITE LIST PUSH SOFTWARE - WLP

LOGICIEL DE GESTION DES DROITS D'ACCES PAR LECTURE DES PLAQUES MINERALOGIQUES

DOCUMENTS DE SUPPORT MANUEL WLP



CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Le logiciel WLP est un outil extrêmement simple de gestion des droits d'accès des véhicules à un site par lecture des plaques minéralogiques.

WLP permet la gestion automatisée des accès véhicules

WLP s'installe sur un PC sous Windows. Il communique automatiquement par IP avec les capteurs SURVISION, MICROPAK ou VISIPAK installés sur le site. Il permet de pousser dans la mémoire des capteurs SURVISION une liste de plaques minéralogiques autorisées. Les capteurs SURVISION sont ensuite complètement autonomes et actionnent automatiquement les barrières lorsqu'un véhicule autorisé se présente.

Une solution peu coûteuse, idéale pour les parkings privés


La combinaison du WLP et des capteurs SURVISION fournit une solution peu coûteuse pour la gestion des accès véhicules, même pour des sites de taille modeste (parking d'entreprises ou de copropriétés, centres de loisirs, centre d'affaires, hôtels, campings etc...). Elle se substitue en totalité ou en partie à des solutions de gestion par badge (avec ou sans contact) plus coûteuses à installer et à exploiter.

WLP est un outil particulièrement simple et convivial

WLP a été conçu pour permettre la saisie des droits d'accès de manière particulièrement simple. Une interface unique communiquant par IP avec les capteurs de manière globale permet d'ajouter ou de retirer des plaques minéralogiques de la mémoire des capteurs. La gestion des droits d'accès est ainsi complètement dématérialisée et gagne ainsi en souplesse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ajout et retrait individuel de plaques minéralogiques
- Chargement de listes préétablies
- Chargement vers tout ou partie du parc de capteurs
- Maximum de 5000 plaques en mémoire
- Possibilité de fixer une tolérance sur la lecture (lecture à 'n' caractères près)
- Communication automatique par IP avec les capteurs
- contact tout-ou-rien entre les capteurs et les barrières pour ouverture
- Activation automatique des barrières pour les véhicules autorisés

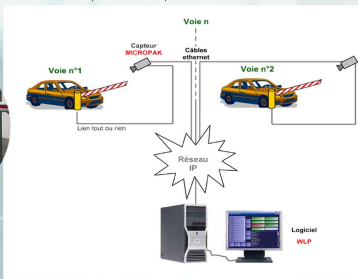

REFERENCES COMMANDES

PRODUIT
WHITE LIST PUSH SOFTWARE (WLP)

REFERENCE
VMS-WLP

